



取扱説明書

OC-28-A200-CE シリーズ

この度はBOXFANをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は必ず保管してください。


【 目次 】

1. 型式の見方	2
2. 注意事項	2～3
2-1 安全に関するご注意	
2-2 盤への取付方法	
2-3 運転	
3. 取付手順	3～4
4. 構造	4
5. メンテナンス	5～6
5-1 熱交換器内部の掃除方法	
5-2 フィルタマットの掃除方法	
5-3 メンテナンスパーツ	
5-4 このような時には	
5-5 廃棄するときの注意	
6. 仕様	6～7
6-1 外形寸法図	
6-2 回路図	
6-3 パネルカット図	
6-4 性能	
7. 保証期間	7
8. サーモスタット	8
8-1 OTH-05	
8-2 OTH-03	

この取扱説明書にはボックスファンについての安全に関する注意・取付方法・運転・メンテナンスについての一般的指示を記載していますが、記載されている内容が安全に対して全てカバーできるとは限らない事を理解してください。また、安全に対して守るべき注意・確認は自分自身であり、何よりも大切なことは『常識を必ず働かせること』です。

1. 型式の見方

OC-28(S)-A200-CE

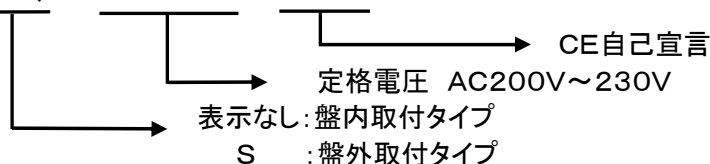

注意: 必ずAC200~230Vの範囲内でご使用ください。

2. 注意事項

- ・この商品は、盤用熱交換器として開発されたものです。本来の目的以外にはご使用にならないでください。
 - ・取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合

「図記号」の意味は次のようになっています。

	絶対にしてはいけない「禁止」を意味します。		「回転物注意」を意味します。
	気をつけていただく「注意喚起」を意味します。		「感電注意」を意味します。
	必ず実施していただく「強制」を意味します。		

2-1 安全に関するご注意

 危険
 通電中は端子台に触らないでください。

 注意	
	腐食性ガスのある場所では使用できません。
	屋外での使用はできません。
	振動・衝撃等のある場所では使用できません。
	IEC60664-1で規定されている過電圧カテゴリーⅢの環境下で使用してください。
	熱交換器が納入された時、その梱包状態が損傷していないか確認してください。 → 梱包の損傷は熱交換器の寿命低下、異音、破損の原因につながります。
	運搬する場合、衝撃・振動・ムリな荷重は加えないでください。 → 寿命の低下、異音、破損の原因になります。
	保管及び使用は、使用周囲温度が-10～+70℃（氷結無き事）、使用周囲湿度が20～85%RH（結露無き事）の環境で行ってください。
	この取扱説明書の内容を全て読み、正しい方法で取付け・メンテナンスを行ってください。
	IEC60664-1で規定されている汚染度1～3の環境下で使用してください。
	標高1000m以下の環境で必ず使用してください。
	ミストのある環境での使用には注意が必要です。 → 多量のミスト（油・水等）を吸込む環境で使用されますと制御盤内部に侵入する場合があります。

2-2 盤への取付方法

⚠ 注意	
⊘	電源への接続工事および万一の修理は、必ず専門の業者、または有資格者が行ってください。 漏電による感電防止のため、端子台アース部より必ず接地してください。 電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。 電源取入れ口には、必ずローカルルールに基づき適切なブレーカを介して接続してください。(図1)
	端子台ネジは標準トルク(1.4N・m)で確実に締付けてください。 →端子台ネジのゆるみは発熱、火災の原因となります。
	取付けする場所は、必ず他のユニットまたは壁と150mm以上離し、円滑な空気循環が確保されるように取付けてください。(図2) →空気循環が円滑でないと能力が低下します。
	熱交換器は必ず上下を確認して水平、垂直(±2°)に取付けてください。(図3)
!	メンテナンス等で熱交換器本体を外す時及び、熱交換器のフタを開ける時に、熱交換器内部に入った粉塵やオイルミストが制御盤内部に入ることがありますので、熱交換器の下に電気部品等を配置する時は、粉塵やオイルミストの落下に備えてカバー等を付けてください。 空気循環がショートサーキットする時は、整風板を取付け、空気の流れを変えてください。 →(図4)空気循環が、ショートサーキットしていると能力が低下します。 熱交換器の放熱フィンは、直接さわるとケガをする恐れがあるので直接手でさわらないでください。 制御盤の取付け面は熱交換器を取付けた時に反ることのないようにしてください。 →取付け面と取付け面パッキンに隙間ができ、外気の粉塵やオイルミストが制御盤内部に侵入します。
	熱交換器の風が制御盤内部の電機部品に直接あたると制御盤内部に浮遊している粉塵やオイルミスト(油)が付着しますので取付け位置を考慮してください。
	図1: 電源接続図。R, S, プレーカ, 熱交換器, 接地。
	図2: 壁・ユニット等との間隔。150mm以上。
	図3: 熱交換器の取付け角度。±2°。
	図4: 整風板の取付け。吸気温が上がる。

2-3 運転

熱交換器は、通電により運転を開始しファンモータにより連続的な空気循環をします。

⚠ 注意	
⚠	フタやファンガードを外したままでの運転は絶対にしないでください。
⚠	ファンモータやフィンの穴に指や工具等を入れないで下さい。ケガや故障の原因になります。


3. 取付手順

(1) 本体取付

- ・取付けに必要なネジ・ナット等を準備してください。
- ・パネルカット図に従い、開口部及び取付けネジ穴を取付け面に加工してください。
- ・パネルカットに合わせ、熱交換器を固定してください。

(2) 抜け止めワッシャ取付


- ・ガイド、フィルタガードに付属のネジ(M3X12)ネジ、抜け止めワッシャを取付けてください。

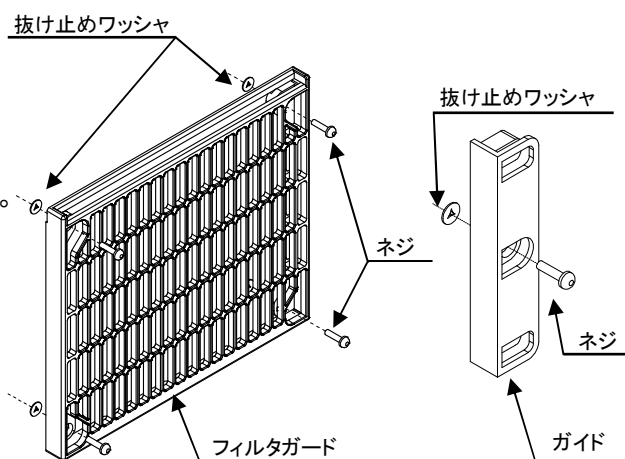

(3) フィルタガード、フィンガード(盤内取付タイプのみ適用)取付


- ・フィルタガード、ガイドをパネルカット開口部フィン側へ取付けを行ってください。
- 取付け穴はネジ加工をしていない為、付属のビスにて 取付けを行ってください。ねじ込みトルクは一般の小ネジより大きくなります。
- ・ガイド取付後、フィンガードを差込みます。

<例> OC-28-A200-CE 盤内取付

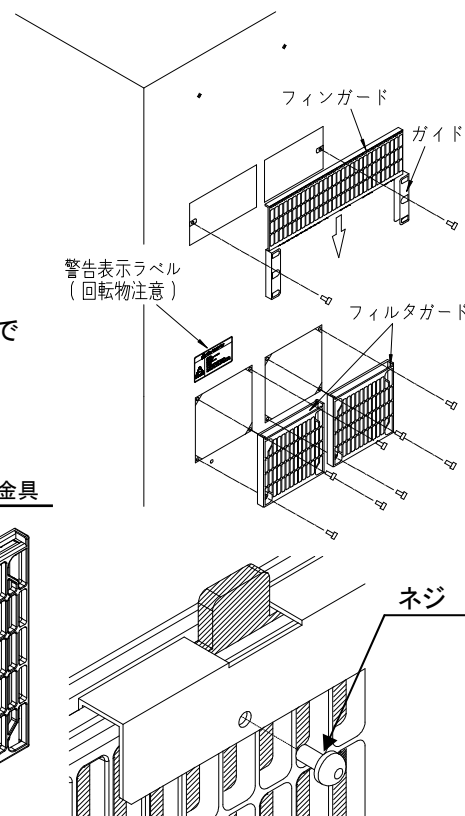


(4) フィルタ、フィルタ抜け止め金具取付

- ・フィルタをフィルタガードに差込んでください。
- フィルタ抜け止め金具をフィルタガードとフィルタの隙間に差し込んでください。
- ネジ(M3X6)をフィルタ抜け止め金具に標準トルクで確実に締付けてください。標準締付けトルク 0.6N・m(6kgf・cm)

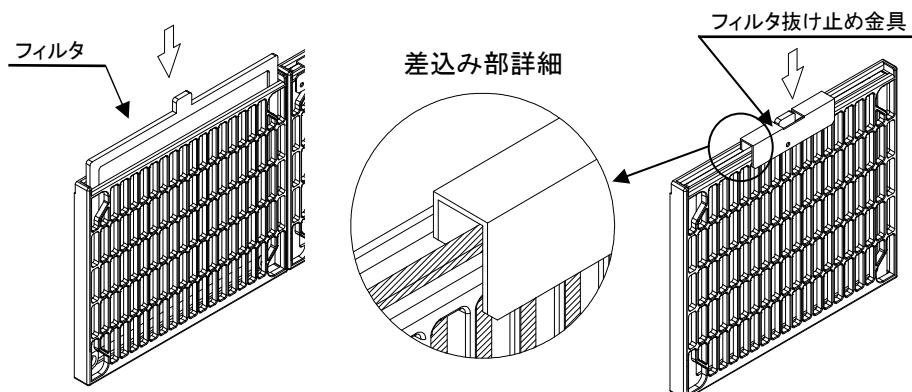

(5) 電源接続(適合電線径 AWG24-12/0.2~2.5mm²)

- ・電源を右図に従い標準締付けトルクで確実に締付けてください。
- 端子台接続後はカバーを取付けてください。
- アース線は右図右下のアース用ビスに固定してください。
- 標準締付けトルク 1.4N・m(14kgf・cm)

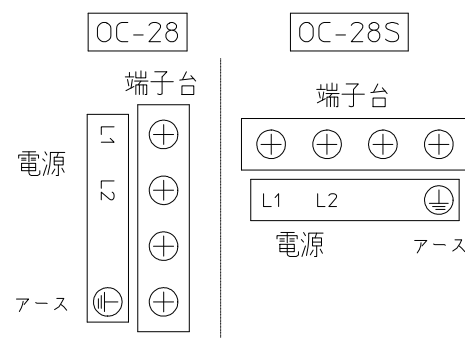

(6) サーモスタットの接続

- ・8ページを参考に取付けてください。

(7) シール貼付け

- ・盤内取付タイプを取付けた時は付属の警告(回転物注意)表示ラベル(図5)を外気側ファンの近くで目立つ位置に貼り付けてください。
- ・盤外取付タイプを取付けた時は付属の警告(感電注意)表示ラベル(図6)を端子台の近くで目立つ位置に貼り付けてください。



(図5)



(図6)

(8) シーリング処理


- ・取付面パッキンに隙間がある場合はシーリング処理してください。

4. 構造

盤内の暖かい空気は、内気側ファンモータにより内気吸込口から吸込まれ熱交換器の放熱フィン内を通り、内気吐出口より排出され、盤内を循環します。その時、盤内の暖かい空気は放熱フィンに熱を吸収されます。

一方、外気側ファンモータにより、外気吸込口から盤外の冷たい空気を吸込み、放熱フィン内を通り、外気吐出口より排出されます。この時、温められた放熱フィン内を通る為、空気は暖められます。以上を繰り返すことにより内部の熱を外部に放熱し、外気温度に近づけます。

また、空気の流れを内部循環と外部循環の2つの流れにすることにより、盤内に外気中のホコリや油等を入りにくくしています。

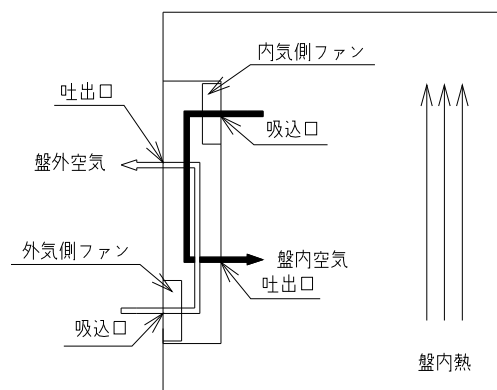

5. メンテナンス

⚠ 注意

⊘	メンテナンスを行う場合は、必ず電源を切り、ファンモータ停止を確認してから作業を行ってください。
	熱交換器を制御盤に取付けたままの状態ではフタを開けると、内蔵のフィンが落下してケガをする可能性が有り危険ですので、メンテナンス時には熱交換器を取外して寝かせた状態でフタを開けてください。
!	フタを開ける時は、必ず軍手をして板金の角やフィンでケガをしないようにしてください。
	粉塵によるファンモータの停止やフィンの目詰まりが考えられますので、汚れに応じて1ヶ月に1回以上のメンテナンスを行ってください。→火災やショート、能力の低下の原因になります。
⚠	内蔵のフィンには方向が有ります。メンテナンス終了後は(図7)に従って、間違いのないように組付けてください。→フィンの方向を逆に組付けると、周囲の粉塵やオイルミストが制御盤内部に侵入します。
	ファンモータの寿命は、環境の良い常温・常湿・連続運転で約50,000時間ですが、御使用の環境によっては寿命が短くなります。

5-1 熱交換器内部のメンテナンス

ファンモータの交換やフィンの清掃を行う場合、必ず熱交換器を制御盤から取外し、寝かせた状態で作業を行ってください。

(1) ネジを緩め、フタを外してください。

(ネジには抜け止めワッシャがついています)

フィン当て板を取出した後、フィンを取外してください。

必ず軍手をして板金の角やフィンでケガをしないようにしてください。

(2) ファンモータの交換またはフィンの清掃を行います。

・ファンモータの配線は閉端接続子(CE形)による圧着接続になっていますので、接続部を切断して交換用のファンモータを再度同じ配線になるように圧着接続してください。

(P6 回路図参照)

・フィンは、エアブローや中性洗剤等で清掃してください。


フィンは清掃後、完全に乾燥させてください。

(3) 元のように組付けてください。

(注意) フィンには、方向があります。逆に取付けると制御盤内部に粉塵やオイルミストが入ります。図の方向で組付けてください。

(図7)

例 盤内取付タイプ
(盤外取付タイプは上下逆)

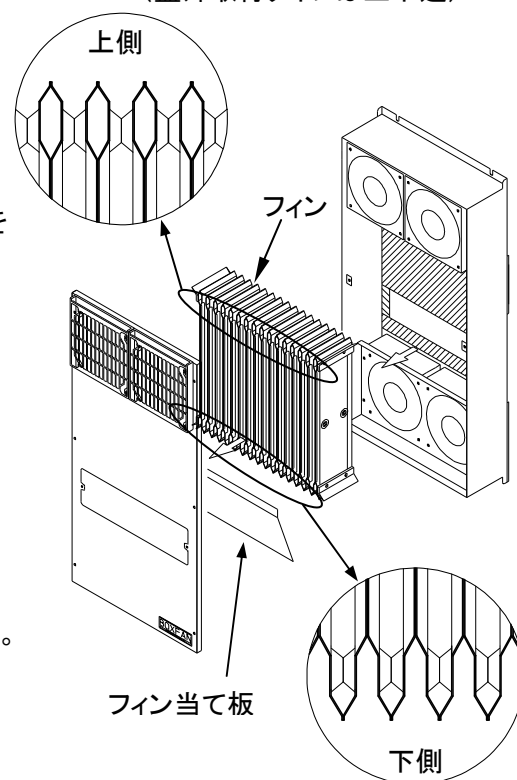

5-2 フィルタの掃除方法

(1) フィルタ抜け止め金具のネジを緩め、フィルタを取出してください。

(2) フィルタを中性洗剤で洗浄してください。

(3) フィルタを完全に乾燥させ取付けてください。

5-3 メンテナンスパーツ

No.	名 称	型 式
①	フィルタ	OF-S1
②	フィルタガード	OG-28 FAN
③	フィンガード	OG-28 FIN
④	ファンモータ	FM-28

5-4 このような時には

現 象	原 因	対 策
吐出口から風がでない。	a. フィルタ、フィンの目詰まり。 b. ファンモータが回転していない。	a. フィン、フィルタを清掃してください。(5-1,2 参照) b. ファンモータを交換してください。(5-1 参照)
異音がする。	a. ファンモータの破損。	a. ファンモータを交換してください。(5-1 参照)


5-5 廃棄するときの注意

BOXFANは主に下表の部品により構成されています。廃棄する際は各部品の材質にあった適切な処分をお願いします。


項目		材質
ケース、フィルタ抜け止め金具		アルミ亜鉛合金メッキ鋼板
フィン		亜鉛メッキ鋼板
ファンモータ	フレーム	アルミダイキャスト
	ローター	銅、鉄、樹脂等の混合部品
フィルタガード、フィンガード・ガイド		ナイロン66
フィルタ		ポリプロピレン
パッキン		ポリエチレン

6. 仕様


6-1 外形寸法図

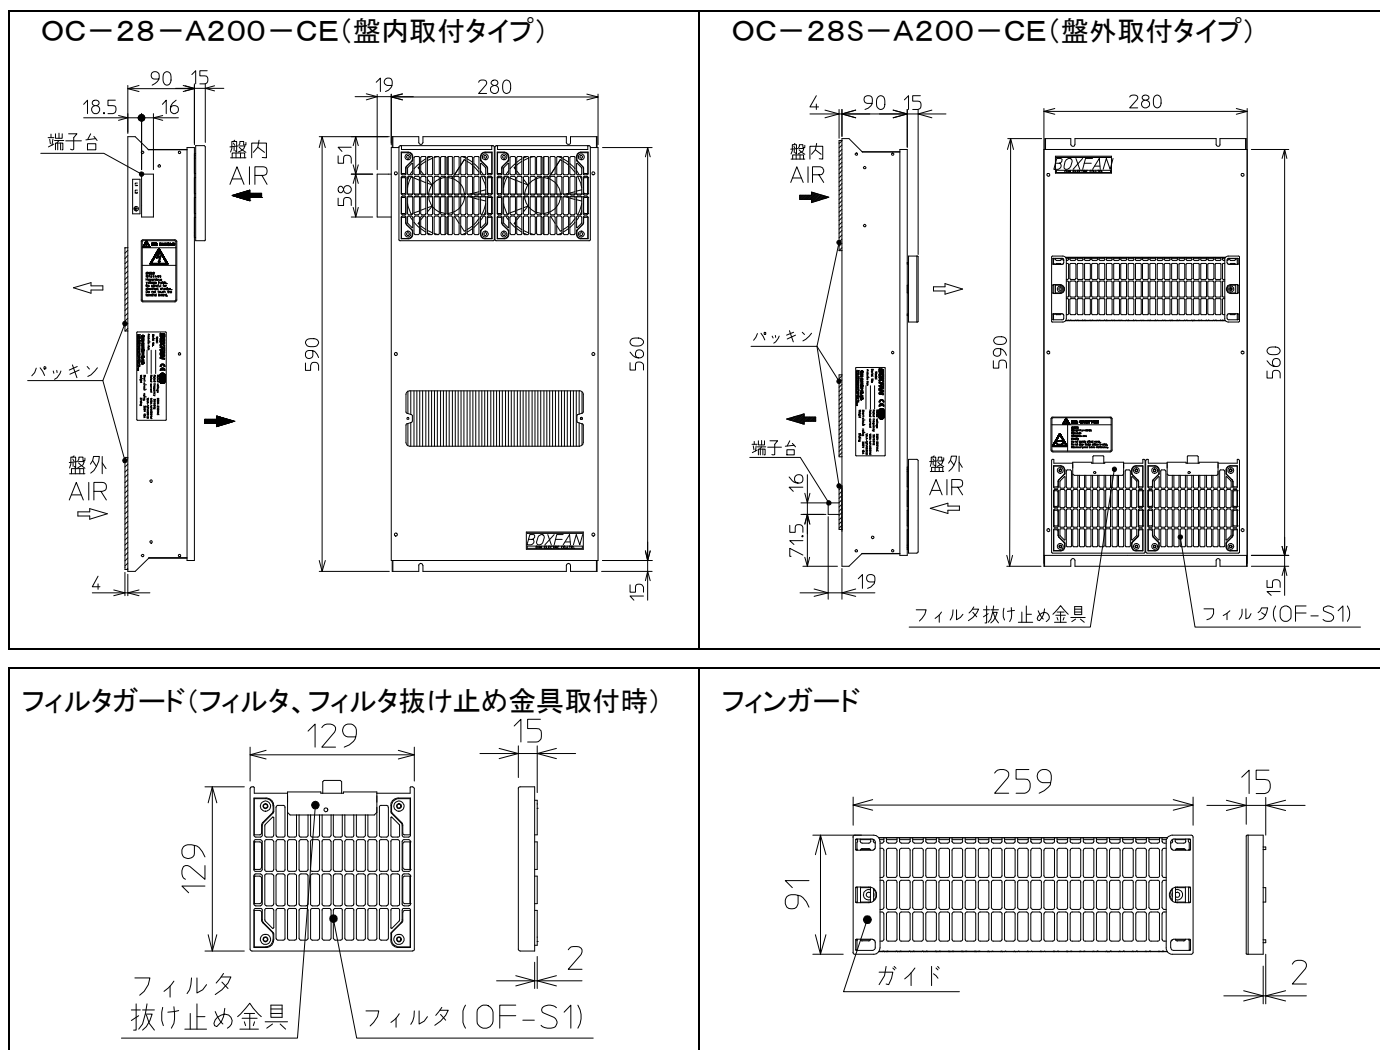

6-2 回路図

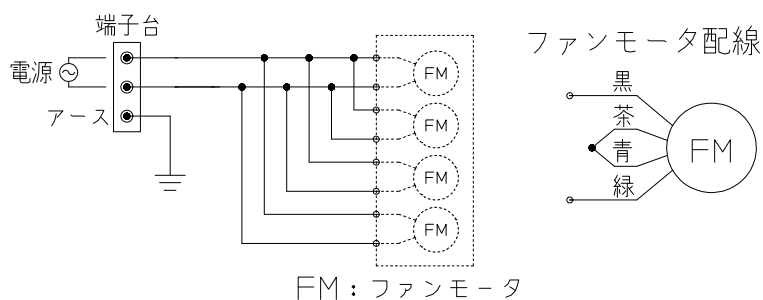

6-3 パネルカット図(盤外から見た図)

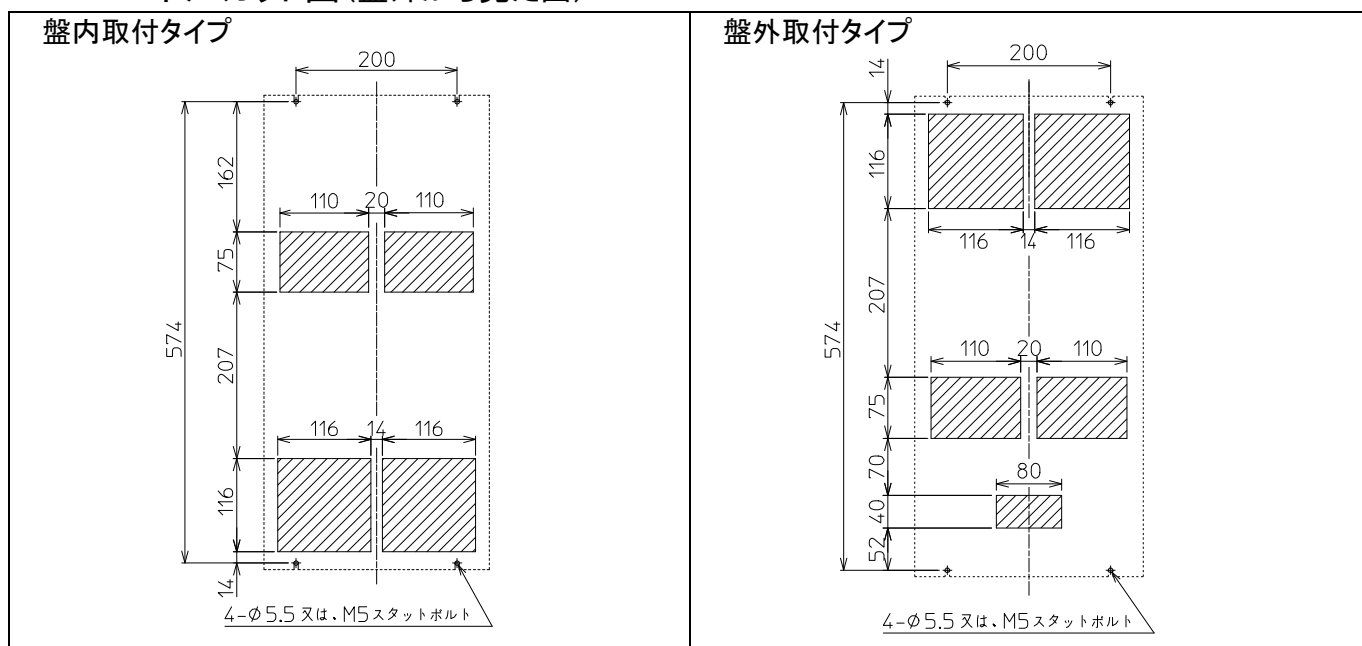

6-4 性能

型式		OC-28(S)-A200-CE	
取付方法		盤内側面取付型(盤外側面取付型)	
定格能力(50/60Hz) ※1		16/20W/K	
定格電圧(50/60Hz) ※2		単相 AC200~AC230V	
定格消費電流(50/60Hz) ※3		0.40~0.48A/0.36~0.42A	
定格消費電力(50/60Hz) ※3		88/84W	
使用周囲温度		-10~+70℃ ※氷結無き事	
使用周囲湿度		20~85%RH ※結露無き事	
騒音(A特性)		約62dB	
適合規格	規格	EMC 指令	EN55011, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2
		低電圧指令	EN60204-1
	環境対応	RoHS	
外形寸法 ※4		W280×H590×D90	
本体質量		約10.7kg	
付属品	盤内取付タイプ		盤外取付タイプ
	120 角フィルタガード	2個	120 角フィルタガード 2個
	フィンガード	1個	ガード取付用ネジ(M3X12) 8本
	ガイド	2個	警告ラベル(感電注意) 1枚
	フィルタ	2枚	取扱説明書 1部
	ガード取付用ネジ(M3X12)	10本	抜け止めワッシャ 8個
	警告ラベル(回転物注意)	1枚	
	取扱説明書	1部	
	フィルタ抜け止め金具	2個	
	フィルタ抜け止め金具用ネジ(M3X6)	2本	
	抜け止めワッシャ	10個	

※1 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。

※2 単相 AC200~AC230V の範囲内でご使用ください。

※3 周囲温度 25℃、湿度50%RHにおける弊社測定値です。

※4 端子台、ガードを除いた寸法です。

7. 保証期間


メーカ出荷後1年とします。ただし、当社責任範囲外による故障は有償にて修理致します。

8. サーモスタット(別売品)

サーモスタットの使用により BOXFAN の動作温度範囲を限定することが可能となります。
それにより、省エネ、省メンテナンス、ファンモータ寿命の延長などの効果が得られます。

8-1 OTH-05(動作温度固定タイプ)

型式	OTH-05
定格負荷	240V 5A ($\cos\phi=1$)
動作温度	OPEN (OFF) $29\pm3^{\circ}\text{C}$
	CLOSE (ON) $37\pm4^{\circ}\text{C}$
構造	バイメタルプロープ式
本体質量	約 190g (ケーブル含む)
外形寸法	49(W) × 24(H) × 24(D)mm(ケーブル含まず。)

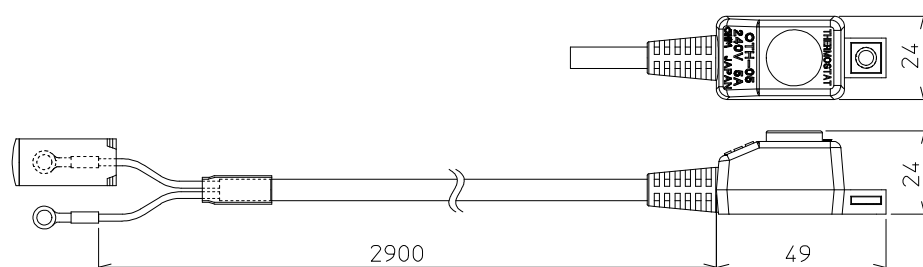

8-2 OTH-03(動作温度可変タイプ)

型式	OTH-03	
定格負荷	AC 250/115/60/48/24V	
	DC 60/48/24V	
	端子 5-3(ヒーター用)AC 10A, DC 30W 抵抗負荷	
	端子 5-4(冷却器用)AC 5A, DC 30W 抵抗負荷	
設定温度範囲	$+5^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ (可変)	
質量	約105g	
寸法	70×70×25mm	
構造	バイメタルプロープ式	
設定公差	抵抗未使用	上昇時 $+6\sim8^{\circ}\text{C}$
		下降時 $\pm3^{\circ}\text{C}$
	抵抗使用	$\pm3^{\circ}\text{C}$

